



## 取扱説明書

# PoE I/O Expander RMT-IP04

- PoE I/O Expander RMT-IP04をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

### 安全上のご注意

ご使用前にかならず「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

#### ■絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく確認してから本文をお読みください。



**警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死にまたは重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### ■絵表示の例



△記号は注意(危険・警告含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



◎記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

### 警告

#### ●本機のケースおよび部品等をはずさない!

- ・改造などは絶対におこなわないでください。
- ・内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

#### ●本機を濡らさない!

- ・火災・感電の原因となります。
- ・雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。
- ・風呂・シャワー室などの水場では使用しないでください。

- 本機が故障した場合、落したりケースが破損した場合は、販売店に修理をご依頼ください。

### 特長

- 本機は接点信号用の端子を4系統備えており、各端子とも入力/出力として使用できます。
- 本機をPoE対応HUBに複数接続することにより、システムを容易に拡張できます。(※1)
- 特にアルテックス製「IPカメラビューワ」と各種通信機器とのシステム拡張に適しています。


※1. LANケーブル、端子用電線は別途ご用意ください。

※2. ラックマウント金具は別売品です。


### 製品仕様

- 通信方式..... Ethernet 10/100BASE(PoE対応)
  - インターフェイス... RJ45コネクタ 1系統
  - 接点信号用端子... 1~4入力: 無電圧マイク接点(TTLレベル)  
1~4出力: オープンコレクタ 最大12V 80mA  
DEFAULT: 通信の設定を出荷時に戻す
  - 電源電圧..... PoE(DC36V~57V)
  - 使用環境..... 0~40℃(20~90%RH)(結露無きこと)
  - 外形寸法..... 66(W)×80(D)×35(H)(mm)
  - 質量..... 約120(g)
  - 付属品..... 取扱説明書(保証書含む):1部
  - 仕様および外観は、改良その他の理由により、予告なく変更する場合がございます。
- ※本機は日本国内のみの使用に基づいて設計・製造されています。

### 各部の名称

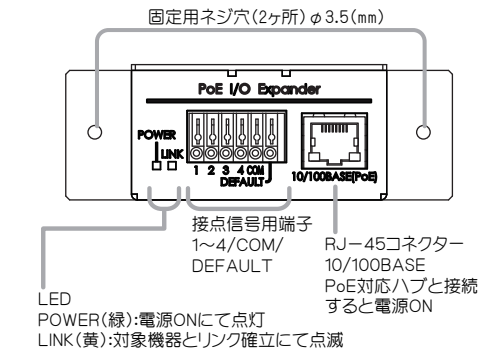

### システム例

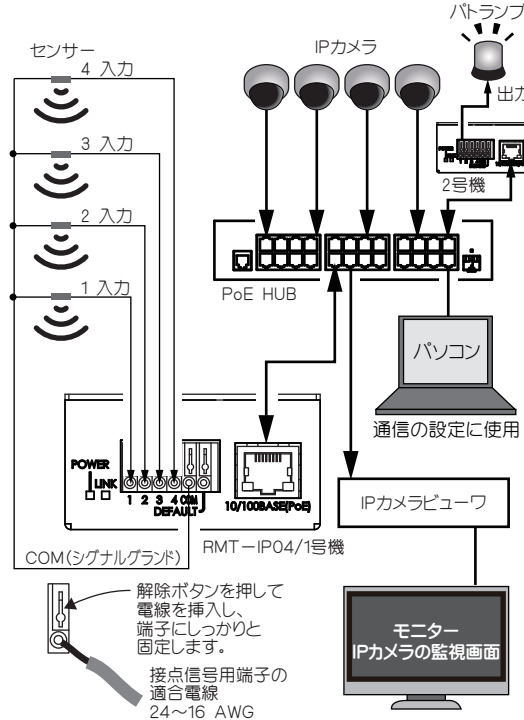

### 通信の設定

あらかじめRMT-IP04に割り当てるIPアドレスを決め、接続先機器のIPアドレスをメモ等に控えてください。ネットワーク内のパソコンのブラウザで通信を設定します。かならずRMT-IP04と接続先機器の電源ONにて設定してください。

①ブラウザのURLにRMT-IP04のIPアドレスを入力します。初めてご使用になるときは工場出荷時設定の192.168.1.168を入力してください。

②右図の設定画面が表示されます。“本体IPアドレス”にRMT-IP04のIPアドレスが表示されています。RMT-IP04のIPアドレスを変更するときはここに入力して、“変更を保存する”をクリックします。

③“シンプル設定”“ICV連携設定”“フルカスタム設定”を選択してください。

④“接続先設定”“端子設定”で設定してください。各設定の詳細な設定方法については、次のWEBサイトを参考にしてください。  
<http://www.n-artics.co.jp/caseexpander/>  
QRコードからもつながります。

⑤“変更を保存する”をクリックして設定を確定してください。

⑥ここまで設定を保存しておきたいときは、ブラウザの画面上で右クリックしてリストから“名前を付けて保存...”を選択すると、html形式でファイル保存することができます。次回の設定時に保存したhtmlファイルを開き、“変更を保存する”をクリックするとRMT-IP04と接続して、保存データに上書きできます。保存、管理データとしてご利用ください。

※設定を初期化するには、端子のDEFAULT-COMを接続したまま電源ONしてください。

### 修理を依頼されるときは...

- 本機が正常に動作しないときは「使用方法」をもう一度ご覧いただき、環境および動作をご確認ください。それでもなお異常のあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 修理をお申し付けいただくときは、品名と症状を詳細にお知らせください。

品名: PoE I/O Expander  
RMT-IP04

### おことわり


本機のご使用方法の誤り、不当な修理や改造のほか、誘導雷サージを含む天災などの被害により発生した事故や、人身事故、および災害、盗難事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

### 品質保証規定

取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、ご使用中に発生した故障については、お買い上げの日より1年間、無償にて修理させていただきます。

※保証期間内であっても、下記の場合有償となる場合がございます。

- ①お買い上げの年月日、および販売店について証明となるものをご提示いただけない場合。
- ②ご使用上の誤り、他の機器から受けた障害、または不当な修理や改造による故障および損傷。
- ③お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
- ④火災、地震、水害、落雷、その他天変地異のほか、公害、塩害、異常電圧などが原因となって発生した故障および損傷。
- ⑤故障の原因が本機以外にあり、本機に改善を要する場合。
- ⑥付属品などの消耗品による交換。

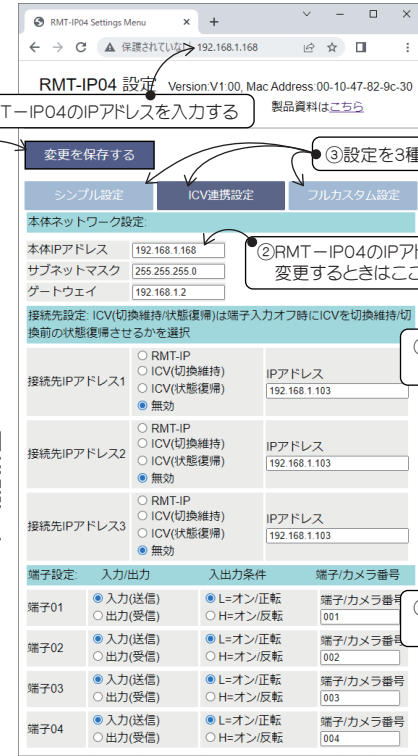

### 保証書

品名: RMT-IP04	本体裏シールのロット番号をご記入ください
お客様名:	様
ご住所:	〒
TEL:	
取扱販売店名・住所・電話番号	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 1年間

### Artics 株式会社 アルテックス

住所 神奈川県相模原市南区麻溝台 8-22-1  
営業部ダイヤルイン 042(742)2110  
FAX 042(742)3631  
E-MAIL info@n-artics.co.jp  
URL http://www.n-artics.co.jp