

取扱説明書

NTSC to HD-SDI コンバーター NSC-200

ONTSC toHD-SDI コンバーター NSC-200 をお買
い上げいただき、まことにありがとうございます。

○ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、
正しくご使用ください。

○お読みになったあとは、いつでも見られるところに
大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前にならず「安全上のご注意」をよくお読
みになり、正しくご使用ください。

■絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただき、
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に
防止するために、いろいろな絵表示をしています。そ
の表示と意味は次のようになっています。内容をよく
確認してから本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取扱 いをする、人が死亡または重 症を負う可能性が想定される内 容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取扱 いをする、人が傷害を負う可 能性が想定される内容、および 物的損害のみの発生が想定され る内容を示しています。

■絵表示の例

	△記号は注意(危険・警告含む)を促す内 容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合 は感電注意)が描かれています。
	○記号は禁止の行為であることを告げる ものです。図の中や近傍に具体的な禁止 内容(左図の場合は分解禁止)が描かれて います。
	●記号は行為を強制したり指示する内 容を告げるものです。図の中に具体的 な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセ ントから抜け)が描かれています。

 警告	
●本機のケース・裏パネル等をはずさない！ 内部には高圧の部分があり、感電の原因となります。 ・改造などは絶対におこなわないでください。 ・内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。	 
●本機を濡らさない！ 火災・感電の原因となります。 ・雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。 ・風呂・シャワー室などの水場では使用しないでください。 ・本機の上に水などの入った容器を置かないでください。 ・万が一水などが中に入ったときには、すぐに電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご相談ください。	   
●本機の開口部から金属物や燃えやすいもの などの異物を差し込まない！ 万一異物が入ったときには、すぐに電源プラグをコンセ ントから抜いて販売店にご相談ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。	 
●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない！ 感電の原因となることがあります。	
●電源プラグやコンセントにほりなどを付着させない！ ほりによりショートや発熱が起って火災の原因とな ります。湿度の高い部屋、結露しやすいところ、台所やほ りがたまりやすい場所のコンセントを使っている場合 は、特に注意してください。	
●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない！ コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。 かならずプラグを持って抜いてください。	
●雷が鳴り出したら使わない！ 電源プラグや接続ケーブルには絶対に触れないでくださ い。感電の原因となります。	
●アース線を接地する 感電を避けるためにかならず接地をしてください。アース 線は絶対にガス管に接続しないでください。爆発や火 災の原因となります。	
●電源電圧 100V±10%以外の電圧で使用しない！ 火災・感電の原因となります。	
●煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態の場 合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！ そのまま使用すると火災・感電の原因となります。煙が出 なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。お 客様による修理は危険ですから絶対におやめください。	 
●本機が故障した場合、落としたりケースが破損した 場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！ そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 販売店に修理をご依頼ください。	 
●移動させる場合は、かならず電源スイッチを切り、 プラグを抜き、機器間の接続ケーブルをはずす！	 
コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。	
●長期間使用しないときは、安全のためかなら ず電源プラグをコンセントから抜く！ 火災の原因となることがあります。	 

安全上のご注意

 注意	
●本機の上にものを置かない！ バランスがくずれて倒れたり落下してけがの原因となることがあります。また、重みによって故障の原因となることがあります。	
●コード類は正しく配線する！ - 電源コードを熱器具に近づけないでください。 - 電源コードを本機の下敷きにししないでください。 - 足などにケーブルを引っかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。	
●設置場所にご注意ください！ - 不安定な場所に置かないでください。 - 磁気発生する機器の近くに置かないでください。 - 直射日光のあたるところや熱器具の近くに置かないでください。 - 冷凍倉庫や外気にさらされるなど、温度変化の激しいところには置かないでください。 - 振動や衝撃の加わるところには置かないでください。 - 腐食性ガスのあたるところには置かないでください。 - 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気があたる場所には置かないでください。	
●本機の通風孔をふさがない！ 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 壁から10cm以上離して設置してください。また、次のような使いかたはしないでください。 - 本機を仰向けや横倒し、逆さまにする。 - 風通しの悪い狭い所に押し込む。 - じゅうたんや布団の上に置く。 - テーブルクロスなどをかける。	

■定期点検とお手入れについて

※お手入れの際は安全のため、電源スイッチを切り、電源コードのプラグを抜いてからおこなってください。


 注意
●電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)場合は交換を依頼する！ そのままで使用すると火災・感電の原因となります。販売店に交換をご依頼ください。
●内部の掃除について 内部の掃除については、お買い上げの販売店にご相談ください。機器の内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災・故障の原因となることがあります。
●電源プラグの掃除をしてください 電源プラグを長時間差し込んだままにしておくと、差し込み部分にほこりがたまり、火災の原因となることがあります。年に一度くらいは、プラグを抜いてほこりを取ってください。
●カバーは乾いた布で拭いてください 汚れがひどいときは、うすめの中性洗剤液を浸しよく絞った布で拭き取ってから、から拭きしてください。 このとき、液が内部に入らないように注意してください。 ベンジン、シンナー、アルコールなどの液体クリーナーやスプレー式クリーナーは使用しないでください。

特 長

- 本機は、NTSC 映像信号を入力し、HD-SDI 映像信号に変換し、それぞれ出力する機器です。
- 映像入力の各系統にスルー出力を備えています。
- チャンネルごとに出力映像のフォーマットを選択できます。(プログレッシブ/インターレース)
- チャンネルごとに出力映像のアスペクト比を選択できます。(16:9 / 4:3)
- 出力映像の周波数を選択できます。(1080i : 60Hz / 59.94Hz) (1080p : 30Hz / 29.97Hz)
- 19 インチ ラック マウントが可能です。(取付金具は別売品)

各部の名称とはたらき


■前面部

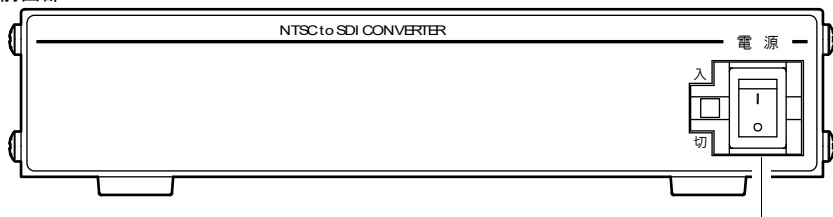

電源スイッチ
本機の電源を入/切します
通電中はLED(緑)が点灯します

各部の名称とはたらき


■背面部

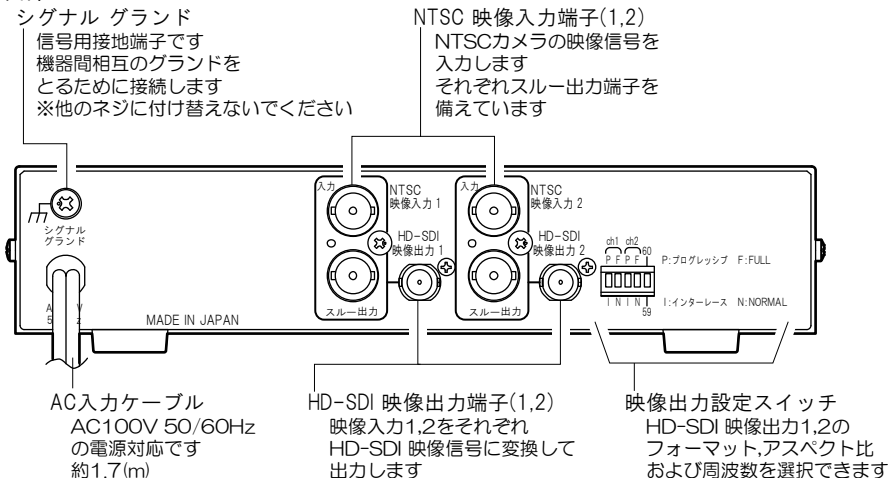

基本動作

■電源 入/切

- 各種機器が正しく接続されているか確認してください。
- AC 入力ケーブルをコンセントに接続したあとで、機器前面の電源スイッチを入れてください。
- 映像出力端子から映像が出ていることをモニターで確認してください。
- 電源を入れると緑色 LED が点灯し、電源を切ると緑色 LED は消灯します。

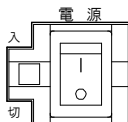

●フォーマット選択

映像出力(1,2)ごとに P/I を設定します。


出力映像フォーマット	
P	プログレッシブ : 1080p
I	インターレース : 1080i

●アスペクト比選択

映像出力(1,2)ごとに F/N を設定します。

出力映像アスペクト比	
F	FULL : 16:9 表示
N	NORMAL : 4:3 表示

■設定スイッチ

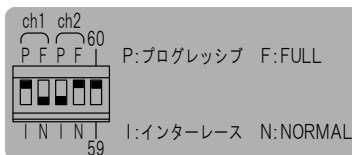


注意

- 設定スイッチを切換えたときは、念のため機器の電源を切って再度入れてください。
- プログレッシブ設定時に動きの速い映像を表示すると、残像が重なるような現象が一瞬見られることがあります。


●周波数選択

出力映像の周波数を設定します。(映像出力 1,2 共通)

出力映像周波数		
フォーマット	1080i	1080p
スイッチ表示		
60(上側)	60 Hz	30 Hz
59(下側)	59.94 Hz	29.97 Hz

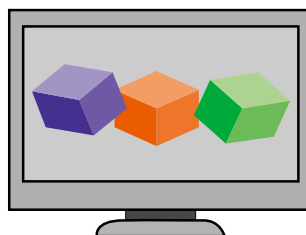


FULL 表示例

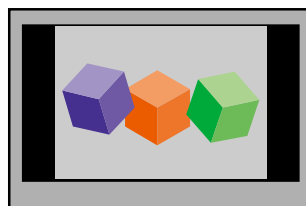


NORMAL 表示例

ラック マウントについて


■ゴム足の取り外しかた

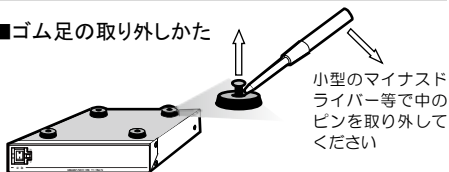

■ラック マウント金具の取り付けかた(1 台)



■ラック マウント金具の取り付けかた(2 台連結)

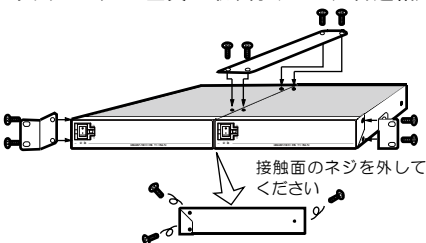

製品仕様

- カメラ映像入力 NTSC BNC 端子 2 系統
各系統ループスルー付
- 映像出力 HD-SDI BNC 端子 2 系統
- 出力フォーマット 1080p / 1080i
- 出力アスペクト比 16:9 / 4:3
- 出力周波数 1080i : 60Hz / 59.94Hz
1080p : 30Hz / 29.97Hz
- 使用環境 0~40℃(20~90%RH)
(但し、結露無きこと)
- 電源電圧 AC100V±10% 50/60Hz
- 消費電力 約 12(W)
- 外形寸法 210(W)×225(D)×44(H)(mm)
(ゴム足突起部除く)
- 質量 約 1.5kg
- 付属品 取扱説明書(保証書含む) ... 1 部
- 別売品 ラック マウント金具

※販売店にお問合せください
(JIS) 1 台用 RMI-J1-211
(JIS) 2 台用 RMI-J1-212
(EIA) 1 台用 RMI-E1-211
(EIA) 2 台用 RMI-E1-212

※仕様および外観は、改良その他の理由により、予告なく変更する場合がございます。

※本機は日本国内のみの使用に基づいて設計・製造されています。

修理を依頼されるときは...

- 本機が正常に動作しないときは「安全上のご注意」をもう一度ご覧いただき、環境および動作をご確認ください。それでもなお異常のあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 修理をお申し付けいただくときは、品名と症状を詳細にお知らせください。

品名: NTSC to HD-SDI コンバーター **NSC-200**

品質保証規定

取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、ご使用中に発生した故障については、お買い上げの日より 1 年間、無償にて修理させていただきます。

※保証期間内であっても、下記の場合有償となる場合がございます。

- ①お買い上げの年月日、および販売店について証明となるものをご提示いただけない場合。
- ②ご使用上の誤り、他の機器から受けた障害、または不当な修理や改造による故障および損傷。
- ③お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
- ④火災、地震、水害、落雷、その他天変地異のほか、公害、塩害、異常電圧などが原因となって発生した故障および損傷。
- ⑤故障の原因が本機以外にあり、本機に改善を要する場合。
- ⑥付属品などの消耗品による交換。

おことわり

本機のご使用方法の誤り、不当な修理や改造のほか、誘導雷サージを含む天災などの被害により発生した事故や、人身事故、および災害、盗難事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書

品名: NSC-200	
本体裏シールの SER.No.(製造番号)をご記入ください	
No.	
お客様名: 様	
ご住所 〒	
TEL:	
取扱販売店名・住所・電話番号	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 1年間

Artics

株式会社 アルテックス

住 所 神奈川県相模原市南区麻溝台 8-22-1

営業部ダイヤルイン 042(742)2110

F A X 042(742)3631

E - M A I L info@n-artics.co.jp

U R L http://www.n-artics.co.jp

発行: 2017.11.10