


1.機能・定格

■映像入力 ■映像出力 ■圧縮方式 ■画面表示 ●単画面 ●4分割画面 ●6分割画面 ●9分割画面 ●自動切換え ■ページ設定 ●ページ切換え ■カメラ設定 ●IPアドレス ●ユーザー名 ●パスワード ●通信方式 ●設定方法 ●解像度 ●カメラ名称 ●PTZ制御設定 ●PTZ初速 ●PTZ加速度 ■ネットワーク ●手動/自動 ●IPアドレス ●サブネットマスク ●デフォルトゲートウェイ ●DNSサーバー ■日時設定 ●手動/自動 ●NTPサーバー ●NTP同期時刻 ●NTP同期 ●30秒補正 ●日時入力 ●表示/非表示 ●表示フォーマット ●リロード設定 ●日時表示位置 ●バックアップ期間 ●時計精度	RJ-45コネクタ 1系統 カメラ最大81台登録可 IP方式(ONVIF対応) デジタル出力(HDタイプAコネクタ) 1系統 H.265 TCP/UDP/マルチキャスト(UDP) H.264 TCP/UDP/マルチキャスト(RTSP/UDP) 各画面はフロントキーにて選択 30fps(カメラのフレームレートによる) 1~9チャンネル 4A,4B,4C 均等4分割 チャンネル配置変更可 6A,6B 変則/均等6分割 チャンネル配置変更可 均等9分割 チャンネル配置変更可 各単画面,各分割画面の自動切換え 画面ごとに表示時間を5~99(秒)またはスキップに設定 9チャンネル×9ページ 登録された81台のカメラを各ページの各チャンネルに設定する 分割画面時のみフロントキーでページ切換え可 分割画面キーと1~9キーの組み合わせ メニュー,アプリにてカメラごとに設定 各カメラのIPアドレス 英数字,記号より選択して36文字まで 英数字,記号より選択して36文字まで TCP/UDP/マルチキャスト(RTSP)/マルチキャスト(UDP H.264)/マルチキャスト(UDP H.265) 自動取得/手動設定 ONVIF カメラより解像度およびプロファイル名を自動取得 ONVIF 非対応の場合は発信元 URL を設定 単画面,分割画面それぞれの解像度を設定 ゴシック体 20文字まで (フォントサイズ大のときは約17文字表示) 専用アプリ(※1)使用により漢字,ひらがななど約29,000以上の文字の中から設定可 ONVIF またはメーカー名を選択して設定 0~100 PTZ カメラのときだけ可 0.0~10.0 PTZ カメラのときだけ可 PTZ 制御はコマンドまたはリモコン(別売品)による ICV-901本体のイーサネットに関する設定 メニュー,アプリにて設定 自動のときは以下の4項目を自動読み込み ICV-901本体のIPアドレス ICV-901本体のサブネットマスク ICV-901本体のデフォルトゲートウェイ ICV-901本体のDNSサーバー メニュー,アプリにて設定 手動:日時を手動設定する 自動:NTPサーバーより読み込み NTPサーバーのアドレスを設定する 自動同期時刻の設定 NTPサーバーと同期実行(フロントキー操作可) 時刻の30秒補正(フロントキー操作可) 年月日時分秒を手動入力する 画面に日時の表示/非表示を設定する 日時の表示範囲の選択 年月日時分秒/年月日時分/年月日/月日時分秒/月日時分/月日/時分秒/時分 周期,時刻を設定して本体に自動リロードする 画面中央上部固定 電源OFF後,約1ヶ月 月差30秒以内	■画面設定 ●カメラ名称表示位置 ●カメラ名称表示/非表示 ●分割画面設定 ●自動切換え ●起動時画面 ●カメラ枠ボーダー ●フォントサイズ ●ワイド表示 ●6分割画面設定 ■初期化 ●カメラ設定以外 ●全て初期化 ■設定キー ロック ■ファームウェアのアップデート(※2) ■専用アプリ(※1) ●動作環境 ●設定項目	メニュー,アプリにて設定 カメラ名称の表示位置を設定する カメラごと カメラ名称の表示/非表示 単画面/各分割画面ごと 分割画面のチャンネル配置を設定 同じチャンネルの重複(同時表示)は不可 項目を編集・追加・削除 256項目まで 各項目の編集は,ページ,各単画面,各分割画面,表示時間5~99(秒)を選択する 本体起動時の画面を設定する ページ/各単画面/各分割画面/自動切換え 各チャンネル映像の枠(ボーダーライン) オフ/白/黒/グレー 全ページ,全画面共通 カメラ名称(タイトル)のフォントサイズを大/中/小より設定 全ページ,全画面共通 フォントサイズは映像のサイズに連動する “大”選択時は約17文字までの表示 ノーマル:入力映像に準じた比率 映像以外 は左右または上下に黒帯表示 フル:表示枠いっぱい引き伸ばして表示 全ページ,全画面共通 変則6分割/均等6分割を設定 全ページの6A,6B共通 メニューにて設定 カメラ設定以外を工場出荷時に戻す 全ての設定を工場出荷時に戻す 設定キーをロックしてメニューを表示しないようにする 本体のファームウェアのアップデートが必要になったときはUSBを使用してアップデートする ICV_Configuration_Manager.exe Microsoft Windows 11日本語版 メニューの設定項目と共通 以下は専用アプリだけ可能な設定 カメラ名称にひらがな,漢字など約29,000文字以上を入力可 リモコン機能,ONVIF カメラ設定 100種類の設定の保存,読み込み カメラのプロファイル設定,作成,削除 IP方式 1920×1080(60p) 筐体内部ファン停止時, 画面右上に“ファン停止”表示 USBコネクタ 2系統 ファームウェア アップデート用 AC100V±10% 50/60Hz 約19W 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと) -20~60℃ RH70%以下(50℃以下 RH90%以下) 210(W)×225(D)×44(H)(mm) 2.外観図 参照 (ゴム足,突起部は除く) 約2.2(m) 約1.9kg 色 ●筐体 アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:J22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●キー グレイ(日塗工:JN-60相当)(マンセル:N6相当) ●筐体文字 ダークグレイ(日塗工:JN-40相当)(マンセル:N4相当) 冷却ファン 交換目安時期:約4年 取扱説明書 リモート コントローラー 19インチ ラック マウント金具(JIS/EIA)
--	---	--	---

(※1)専用アプリはダウンロードしてネットワーク内のパソコンで使います。 <https://www.n-artics.co.jp/download/>

(※2)ファームウェアのバージョン情報入手についてはアルテックスまでお問合せください。USBメモリ(FAT32)をご用意ください。

2.外観図

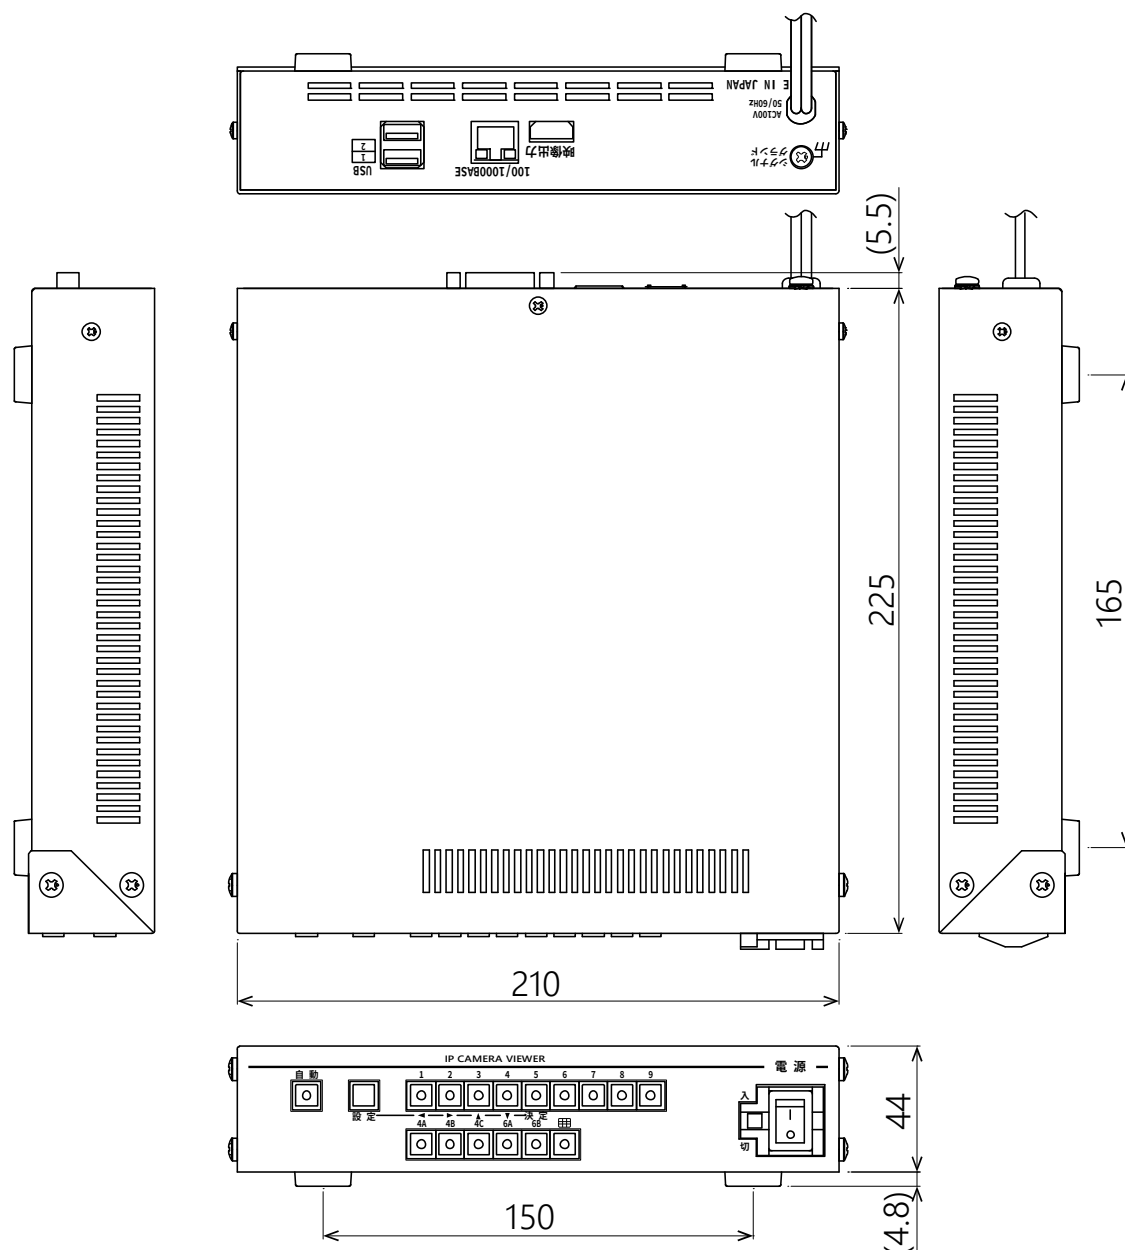

※商標について

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

 株式会社 アルテックス	型 番	日 付	ページ
	ICV-901	2026/08/21	2/2